

The background features a large, abstract geometric shape composed of overlapping blue and grey bands. The shape is roughly triangular, pointing downwards, and is set against a white background. The blue band is the most prominent, with a grey band layered on top of it. The overall design is clean and modern.

IJCAD Mechanical 2019

セットアップマニュアル

Ver.2

目次

1. インストールの前に	
1-1. 動作環境	2
1-2. インストールの準備	3
1-3. 体験版から製品版への移行方法	4
1-4. 環境移行について	5
2. プログラムの新規インストール	
2-1. WEBからのダウンロード	6
2-2. DVDからの読み込み	8
2-3. インストール	9
3. ライセンスの登録	
3-1. スタンドアロン版（オンライン）	12
3-2. スタンドアロン版（メール申請）	14
3-3. USB版	18
3-4. ネットワークライセンス版	19
4. ライセンスの返却・移行	
4-1. スタンドアロン版（オンライン）	20
4-2. スタンドアロン版（メール申請）	22
5. 更新インストール	
5-1. 更新インストールについて	26
5-2. ユーザ登録	26
5-3. 更新インストール手順	26
6. プログラムのアンインストール	
6-1. アンインストールの前の注意	28
6-2. アンインストール手順	29
7. サブスクリプションライセンスについて	
7-1. プログラムのインストール	31
7-2. ライセンスの登録	34
7-3. ライセンスの返却	34
8. バージョンアップでのインストール	
8-1. スタンドアロン版	35
8-2. USB版	36

1. インストールの前に

製品ソフトウェアをインストールする前に以下の内容を必ずご確認ください。

1-1. 動作環境

本製品をご使用いただくためには、以下の動作環境が必要です。

- ・ **C P U** Core i5 以上を推奨
 - ・ **R A M** IJCAD Mechanical 64bit 版 : 8GB 以上を推奨
32bit 版 : 4GB を推奨
- ※図面データの容量によってはより高い RAM 環境が必要になる場合がございます。
- ・ **H D D** 650MB 以上
 - ・ **その他** DVD-ROM ドライブ (DVD からインストールを行う場合)
 - ・ **対応 OS** Windows 7 (32bit、64bit)
Windows 8.1 (32bit、64bit)
Windows 10 バージョン 1809 (32bit、64bit)
.NET Framework 4.5 以上がインストールされていることが必要

- ※ 64bit の OS にて 32bit 版をインストールした場合、32bit アプリケーションとして動作します。
- ※ 同一 OS 上に 32bit 版と 64bit 版の両方をインストールすることは可能ですが、動作上おすすめしておりません。
32bit 版と 64bit 版の混在環境にて IJCAD Mechanical をご使用頂いた場合、動作の保障はいたしかねますので、ご注意ください。
- ※ IJCAD Mechanical 2017 SP2 以降の製品は、同一 OS 上に日本語版と英語版を共存させることが可能です。
- ※ 最新の対応 OS の情報は、WEB サイト (<https://www.ijcad.jp/>) にてご確認ください。
- ※ お使いのパソコンに「.NET Framework 4.5」以上がインストールされていない場合は、IJCAD 環境設定用モジュールダウンロードページ (https://www.ijcad.jp/dl.htmls/DL_ijcad_tools.html) より、「Microsoft .NET Framework 4.5.1」をダウンロードしてください。

1-2. インストールの準備

- メールにてお送りしたライセンス情報の記載された PDF ファイル（ファイル名『ライセンス情報_〇〇様.pdf』）をご用意ください。
- インストールを行うには「管理者の権限」が必要です。
- 必ず他のアプリケーションをすべて終了してから、インストールを行ってください。他のアプリケーションを起動したままインストールを行った場合、正常にインストールが行われない可能性があります。

※ **IJCAD Mechanical 2014 のライセンスをお持ちのお客様へ**
IJCAD Mechanical 2015 以降の製品をインストール済のマシンへの
IJCAD Mechanical 2014 のインストールはお控えください。
旧バージョンのデータが上書きされ、IJCAD Mechanical が正常に起動しなくなります。

1-3. 体験版から製品版への移行方法

すでに体験版をインストールしてご利用いただいている場合は、以下の方法にて製品版への移行をお願いいたします。

● スタンドアロン版

体験版から製品版へシリアルキーを変更することが可能です。
アンインストールを行わずに、製品版へと移行ができます。
以下の『シリアルキーを変更して製品版へ移行』をご覧ください。

※ タイミングによって、インストール済の体験版より、製品版の方が新しい場合もございます。原則、体験版をアンインストール後に、製品版をインストールしていただくことをおすすめします。

- シリアルキーを変更して製品版へ移行

⇒ 『[3. ライセンス登録](#)』へお進みください。

※ライセンス認証完了後に製品版に切り替わります。

- 体験版をアンインストール後に製品版をインストール

⇒ 『[6. プログラムのアンインストール](#)』を実行後、

『[2. プログラムの新規インストール](#)』へお進みください。

● ネットワーク版・USB版

体験版から製品版へのシリアルキーの変更ができません。
一度体験版をアンインストールしてから、新たに製品版のインストールを行ってください。

- 体験版をアンインストール後に製品版をインストール

⇒ 『[6. プログラムのアンインストール](#)』を実行後、

『[2. プログラムの新規インストール](#)』へお進みください。

1-4. 環境移行について

CUI やテンプレート、プロファイル等のカスタマイズの情報を実環境に移行する場合は、マイグレーションツールより移行をお願いいたします。

● 環境移行する方法

環境移行する方法につきましては、ドキュメントダウンロードページ (https://www.ijcad.jp/dl_files/マイグレーションツール_マニュアル.pdf) より、「マイグレーションツール_マニュアル.pdf」をご覧ください。

ダウンロードいただく際には、ユーザログインが必要となります。

ユーザ登録がお済みでない場合は、WEB ページ (<https://www.ijcad.jp/>) にて登録を行ってください。

体験版 DVD をご利用の方

DVD のセットアップダイアログより「マイグレーションツール_マニュアル」をご覧ください。

[LoadMenu.exe の実行] → [IJCAD 2019 セットアップ] → [マイグレーションツール_マニュアル.pdf] を選択します。

2. プログラムの新規インストール

プログラムは、IJCAD サイトよりダウンロードとなります。
インターネットに接続できない環境の場合や、ダウンロード以外の方法で
プログラムの入手をご希望の場合は、別売りのインストール DVD をご利用ください。

WEB ページからのインストールと、DVD からのインストールでは、
操作手順が異なります。以下をご参照ください。

- WEB サイトからのインストール方法・・・『[2-1. WEB からのダウンロード](#)』
- インストール DVD からのインストール方法・・・『[2-2. DVD からの読み込み](#)』

2-1. WEB からのダウンロード

WEB サイトより、インストール用のファイルをダウンロードします。

① WEB サイトへアクセス

弊社よりお送りしたご案内のメールに記載されている専用 URL より、
ダウンロードページにアクセスしてください。


② ZIP ファイルをダウンロード

本製品のインストーラのダウンロードページが開きます。
製品名のリンクをクリックし、ファイルをダウンロードしてください。

- **bit 数**
Windows7/8.1/10 には 32bit と 64bit の OS があります。
お使いの OS が、32bit の OS 場合は 32bit 版、
64bit の OS 場合は 64bit 版をお選びください。


③ ファイルを展開（解凍）

ダウンロードしたファイルは、
圧縮状態のファイルです。
必ず展開（解凍）を行ってください。

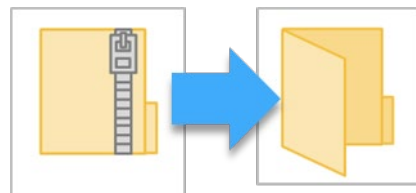

④ [setup.exe] の起動

展開（解凍）後のフォルダを開きます。
フォルダ内の [setup.exe] を
右クリックし管理者として実行してください。

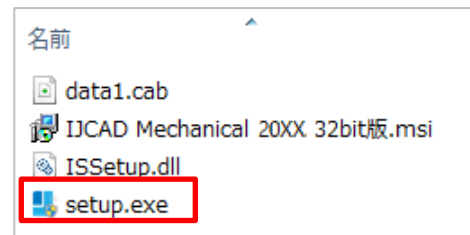

インストーラが起動します。
『[2-3. インストール](#)』へ進んでください。


2-2. DVD からの読み込み

DVD のセットアップダイアログよりインストーラを開きます。

① DVD 読み込み


パソコンのディスクドライブにインストール DVD を挿入します。

パソコンの環境によっては、以下のようなダイアログが表示されます。
その場合は [LoadMenu.exe の実行] をクリックしてください。

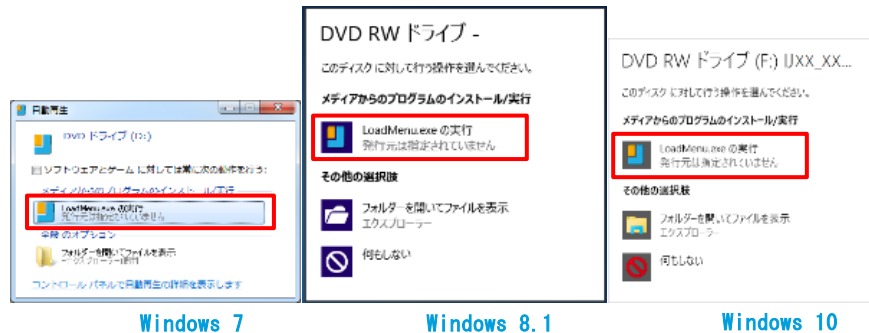


② IJCAD Mechanical セットアップを開く

[IJCAD Mechanical セットアップ] のアイコンをクリックします。

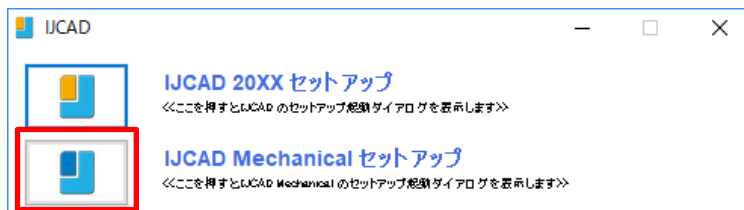

③ インストーラの起動

該当する bit 数のセットアップのアイコンをクリックします。

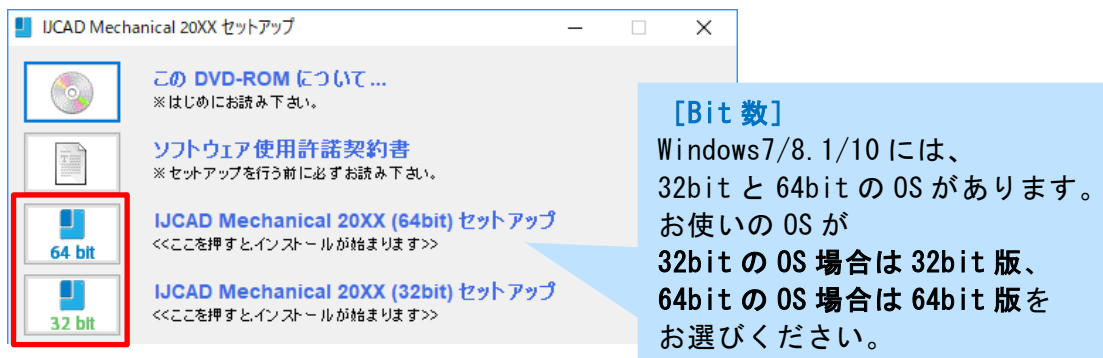

インストーラが起動します。『[2-3. インストール](#)』へ進んでください。

2-3. インストール

インストーラより、本製品をインストールします。

① インストーラの起動


『[2-1. WEB からのダウンロード](#)』
『[2-2. DVD からの読み込み](#)』を
参照の上、インストーラを起動します。

[次へ] をクリックしてください。



② 使用許諾契約の確認


IJCAD ソフトウェア使用許諾契約書をご確認の上、ご同意いただける場合は『使用許諾契約の全条項に同意します』のチェックボックスにチェックをつけて [次へ] をクリックしてください。

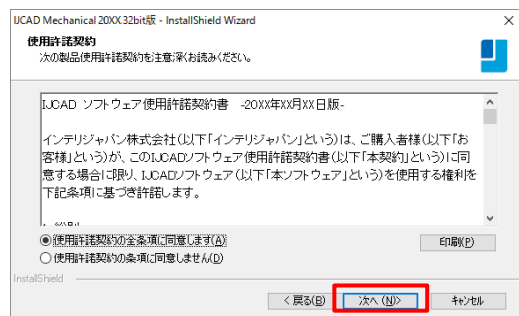

③ ユーザ情報の入力

ユーザ名、会社名、シリアルキーを入力して、[次へ] をクリックします。


シリアルキーは、メールでお送りしたライセンス情報の PDF ファイルをご参照ください。

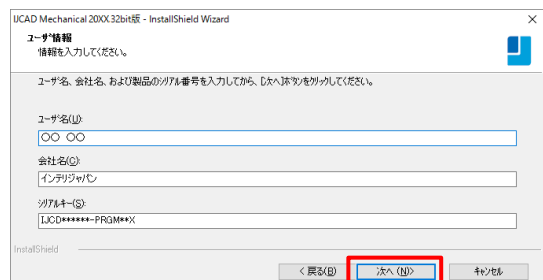

④ インストール先の選択

[参照] より、インストール先のフォルダを選択します。


特に指定がなければ、デフォルトの設定のまま [次へ] をクリックしてください。

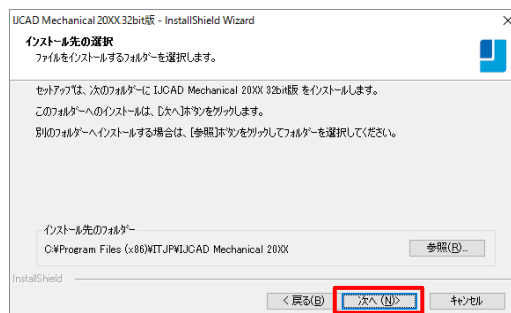

⑤ プログラムフォルダーの選択

プログラムフォルダーの設定を行います。

特に指定がなければ、デフォルトの設定のまま [次へ] をクリックしてください。

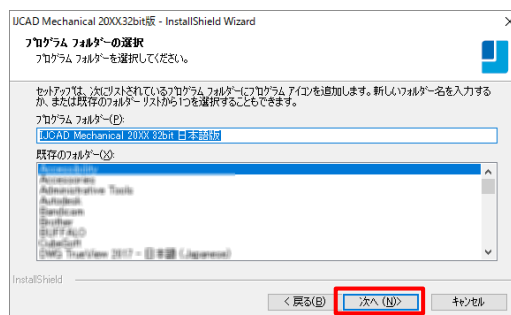


⑥ インストール

インストールが開始されます。しばらくお待ちください。

完了のメッセージが表示されたら [完了] をクリックしてください。

デスクトップやスタートメニューに本製品のアイコンが追加されます。

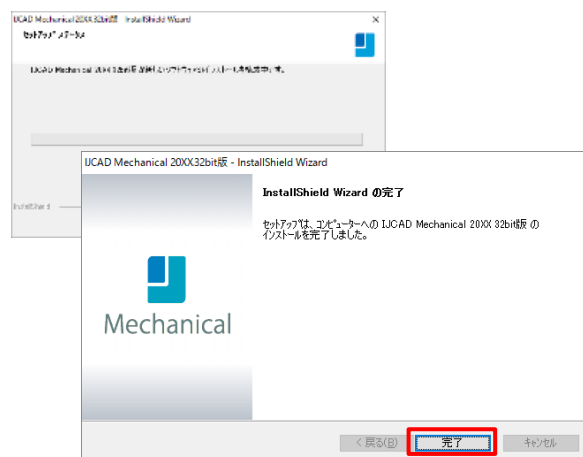

⑦ 起動

※ 初回起動時は、必ず管理者として実行してください。

デスクトップのアイコン上でマウスを右クリックし、表示されるメニューから、[管理者として実行] を選択して起動します。

3. ライセンスの登録

インストール後、ライセンスの認証の済んでいない IJCAD Mechanical は、体験版として起動します。

30 日間は体験版としてライセンス認証状態と同様に全ての機能をご利用できますが、体験版の期限が切れると、図面の保存ができなくなります。お早めにライセンスの認証を行ってください。

ライセンスの登録方法は、お使いのライセンスの種類により異なります。以下をご参照ください。

スタンドアロン版

本製品では、オンラインにてライセンスの認証を行うことができます。

『[3-1. スタンドアロン版（オンライン）](#)』をご参照ください。

また、お使いの OS がインターネットに接続できない環境の場合は、

『[3-2. スタンドアロン版（メール申請）](#)』をご参照ください。

USB 版

USB キーを挿入することにより、ライセンスの認証を行うことができます。


詳しくは、『[3-3. USB 版](#)』にてご確認ください。

ネットワーク版

本製品は、Ver 4.0 (2017/2/1 公開版) 以前のネットワークライセンスマネージャーには対応していません。

本製品をご使用いただく場合は、最新のネットワークライセンスマネージャーをご利用ください。

ネットワークライセンスマネージャーの Ver は以下の方法で確認できます。

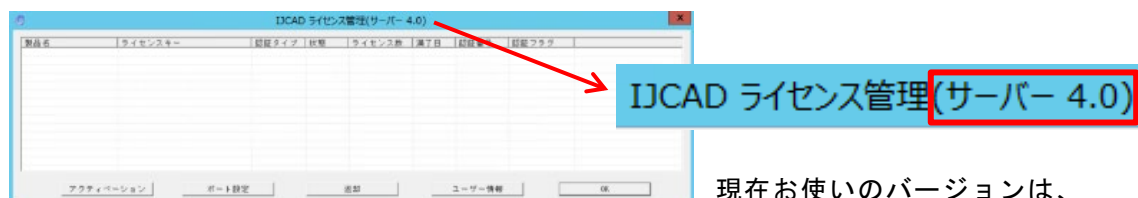

現在お使いのバージョンは、こちらの数値にてご確認ください。

サーバー側でのライセンスの登録方法についてはネットワークライセンスマネージャーのセットアップマニュアルをご覧ください。クライアント側の認証については、『[3-4. ネットワーク版](#)』をご参照ください。


3-1. スタンドアロン版（オンライン）

オンラインにてライセンスの登録を行います。
インターネットに接続のできる環境で操作を行ってください。

① ダイアログの起動

本製品を起動します。

[IJCAD ライセンス登録] ダイアログが
開きます。
[スタンドアロン] を選択して、
[OK] をクリックしてください。

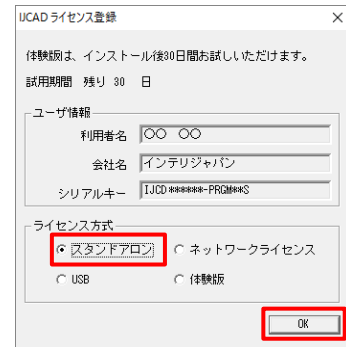


② ユーザ情報の入力

**会社名・登録者名は、
必ず正式名で入力してください。**

インストール時に登録したユーザ情報や
シリアルキーが、既定値として入力されています。
登録する情報と異なる場合は、新たな値に
変更してください。


また、体験版からの移行の場合、
本ダイアログのシリアルキー欄が空欄になっております。
ライセンス情報を参照しシリアルキーを入力してください。

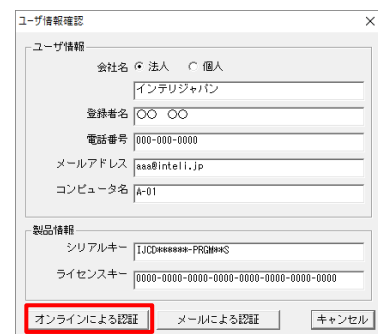

入力後、[オンラインによる認証] をクリックしてください。

③ 認証完了

[注意事項] をご確認の上、
チェックボックスにチェックして
[OK] をクリックしてください。

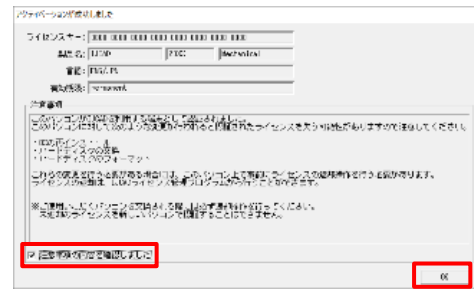

認証直後は、体験版として起動することがあります。
その場合は、一度 IJCAD Mechanical を閉じて再起動を行うことで、
ライセンスが認証された状態でご利用頂けるようになります。

3-2. スタンドアロン版（メール申請）

オンラインでのアクティベーションを行うことができない環境の場合は、メールにてご申請いただくことで、インテリジャパンよりアクティベーション用のファイルを発行いたします。
メールでのご申請では、混雑状況によってご返信までに2~3営業日お時間をいただく場合がございます。体験版の期限にご注意ください。（体験版の期限が切れると図面の保存ができなくなります）

① ダイアログの起動

本製品を起動します。

[IJCAD ライセンス登録] ダイアログが開きます。
[スタンドアロン] を選択して、
[OK] をクリックしてください。

② ユーザ情報の入力

会社名・登録者名は、必ず正式名で入力してください。

入力後、[メールによる認証] をクリックしてください。



インストール時に登録したユーザ情報やシリアルキーが、既定値として入力されています。
登録する情報と異なる場合は、新たな値に変更してください。

また、体験版からの移行の場合、本ダイアログのシリアルキー欄が空欄になっております。
ライセンス情報を参照しシリアルキーを入力してください

入力後、[オンラインによる認証] をクリックしてください。

③ ライセンス情報ファイルの作成

[ライセンス情報ファイル作成] をクリックしてください。
 [パブリックのドキュメント] »
 [IJCAD 2019] » [登録] フォルダに
 ファイル名『<ライセンスキー>.xml』の
 情報ファイルが自動で作成されます。

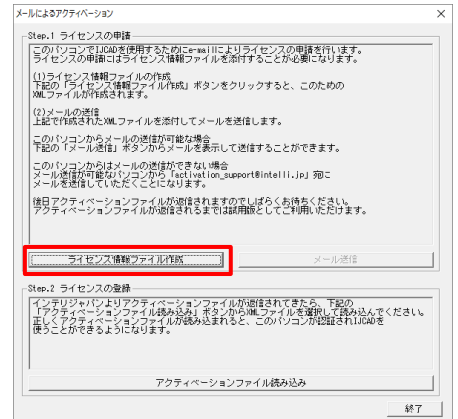

④ メール申請

メールの送受信ができる環境のパソコンで
 認証を行う場合は、[メール送信] を
 クリックしてください。
 必要事項の入力されたメール画面が開きます。

※ お使いのパソコンの [mailto] に
 設定されているメーラーが起動します。


メールに情報ファイルは添付されていません。
 手順③で作成した情報ファイルを添付の上、
 メールを送信してください。

メールの送信ができない環境の場合は、
 お手数をおかけいたしますが、
 メールを送受信が可能なパソコンへ情報ファイルを USB メモリなどで移動して
 申請を行ってください。（複数ライセンスまとめてのご申請も可能です）

- ・会社名
- ・担当者名
- ・電話番号
- ・コンピュータ名
- ・シリアルキー
- ・ライセンスキー

以上をメール本文にご記入の上、情報ファイルを添付して
activation_support@intelli.jp までお送りください。

ご申請後は、インテリジャパンからの返信をお待ちください。

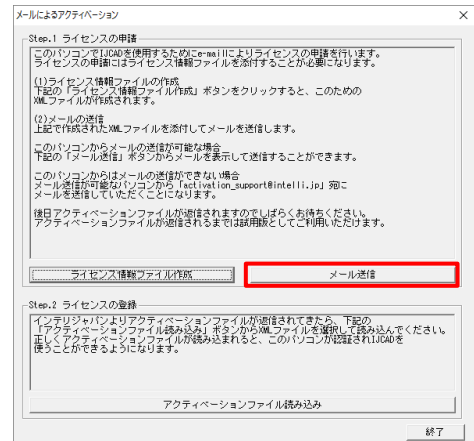

⑤ アクティベーションファイルの受け取り

添付ファイル：
 0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-resp-act.xml
<http://ijcad.zendesk.com/attachments/token/xxxxxxxxx/?name=0000-0000-0>

後日、インテリジャパンからアクティベーションファイルが届きます。


インテリジャパンでは、アクティベーションファイルの送付をシステムより行っておりますので、ファイルが添付ファイルとして受信されず、メール本文中にリンクとして表示されます。
 (メールソフトによっては添付ファイルとして認識する場合があります)

HTML 形式で受信する場合

お送りしたメールの下部(インテリジャパンの署名の下の部分)にあるファイル名のリンクをクリックしていただくと、添付ファイルがダウンロードできます。

ファイル名は『 <ライセンスキー>-resp-act.xml 』です。

※ 最下部のリンクは、お客様よりインテリジャパンにお送りいただいたファイル『 <ライセンスキー>.xml 』のリンクです。アクティベーションファイルではありませんので、ご注意ください。

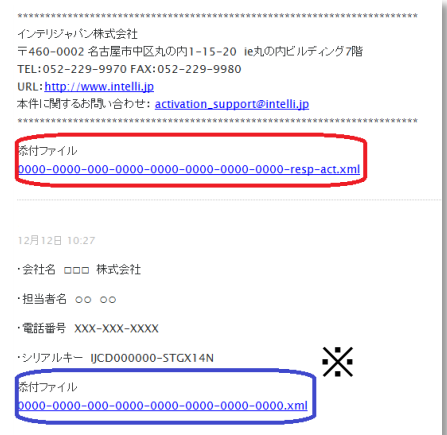


テキスト形式で受信する場合

以下のように、ファイル名の下に URL のリンクが記載されています。右クリックのメニューからリンクにアクセスしていただくとダウンロードできます。コピーした URL をブラウザに貼り付けてアクセスしていただいてもかまいません。(リンクの位置は上記の HTML 形式の場合と同様です)

※リンクにアクセスできない場合や、ファイルがダウンロードできない場合は、恐れ入りますが、activation_support@intelli.jp までご連絡ください。

アクティベーションファイルは、情報ファイルの保存されている [パブリックのドキュメント] >> [IJCAD 2019] >> [登録] フォルダ内に保存していただくことをおすすめします。



⑥ アクティベーションファイル読み込み

手順①～③の手順と同様に



[メールによるアクティベーション手続き]
ダイアログを開きます。

[アクティベーションファイル読み込み] を
クリックしてください。

[開く] ダイアログにて
[パブリックのドキュメント] »
[IJCAD 2019] » [登録] フォルダが
開きます。

手順⑤にて保存した


『<ライセンスキー>-resp-act.xml』
のファイルを選択して、[開く] を
クリックしてください。

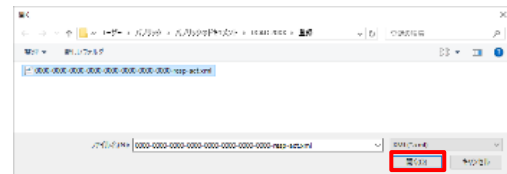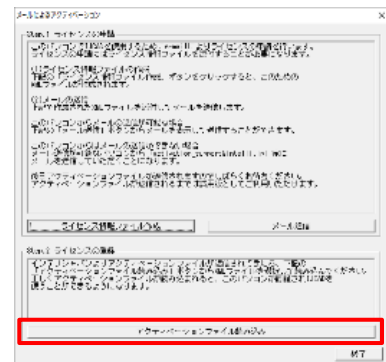

⑦ 認証完了

ファイルが正常に読み込まれると、
ライセンスが認証され、アクティベーション
成功のダイアログが表示されます。

[注意事項] をご確認の上、
チェックボックスにチェックして [OK] を
クリックしてください。

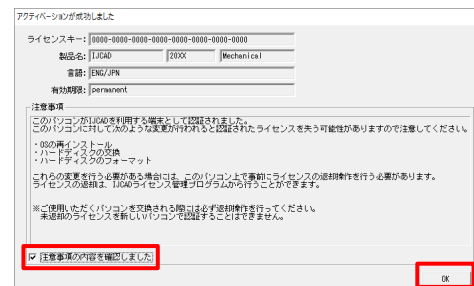

認証直後は、IJCAD Mechanical が体験版として起動することがあります。
その場合は、一度 IJCAD Mechanical を閉じて再度起動を行うことで、ライセンスが
認証された状態をご利用頂けるようになります。

3-3. USB 版

USB 版は、USB キーを読み込むことでライセンスの認証を行うため、アクティベーションを行う必要がありません。
以下の方法でライセンスの認証を行います。

※ USB キーはライセンスの認証を行うためのものです。
IJCAD Mechanical 自体は、別途インストールを行う必要があります。
詳細は『[2. プログラムの新規インストール](#)』をご参照ください。

① USB キー挿入

パソコンの USB ドライブに、本製品の USB キーを差し込みます。
※ USB が正常に読み込まれると、USB の後部が赤く点灯します。

② ダイアログの起動

本製品を起動します。


[IJCAD ライセンス登録] ダイアログが開きます。

[USB] を選択して、[OK] をクリックしてください。

ライセンスが認証された状態で
本製品が起動します。

2 回目以降は USB キーが差し込まれていれば
ライセンス登録画面は表示されません。

※ 万が一 USB キーを破損・紛失された場合は、
インテリジャパンにお問い合わせ下さい。

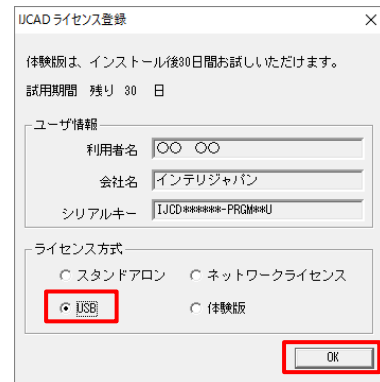

3-4. ネットワークライセンス版


事前に、IJCAD Mechanical のネットワークライセンスマネージャーがインストールされているサーバーの [IP アドレス] と [ポート番号] のご確認をお願いいたします。

(サーバーの設定についてはネットワークライセンスマネージャーのマニュアルをご参照ください)

① ダイアログの起動

本製品を起動します。


[IJCAD ライセンス登録] ダイアログが開きます。
[ネットワークライセンス] を選択して、
[OK] をクリックしてください。

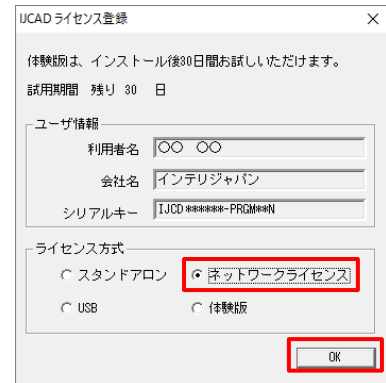

② サーバー指定

サーバー側で設定した
IP アドレスとポートを入力して
[OK] をクリックします。

ネットワークライセンスマネージャーに
接続し、ライセンスが認証されます。

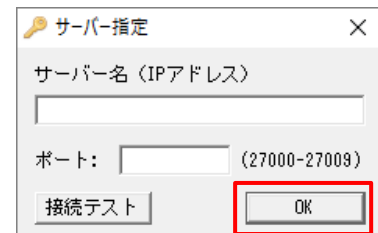

4. ライセンスの返却・移行

スタンドアロン版やネットワーク版のサーバーにおいて、別のマシンへライセンスの移動を行う際には、一度ライセンスの返却を行う必要があります。

また、HDDの入れ替え、機器構成の変更等を行う場合も、ライセンスの情報を失う恐れがあるため、事前に必ずライセンスの返却を行ってください。

(ライセンスが未返却の状態では、再度認証を行うことができなくなります)

※ 万が一、パソコンの故障などにより、移行時のライセンス返却が困難な場合は、インテリジャパンまでご相談ください。

ネットワークライセンスマネージャーでのライセンス返却方法に関しては、別途ネットワークライセンスマネージャーのセットアップマニュアルをご参照ください。

4-1. スタンドアロン版（オンライン）

オンラインにてライセンスの返却を行います。
インターネットに接続のできる環境で操作を行ってください。
お使いのOSがインターネットに接続できない環境の場合は、
『[4-2. スタンドアロン版（メール申請）](#)』をご参照ください。


① IJCAD ライセンス管理の起動

以下の手順にて [IJCAD ライセンス管理] ダイアログを開きます。

Windows7 の場合

[スタート] → [すべてのプログラム] → [IJCAD Mechanical 2019] → [IJCAD ライセンス管理] を選択します。

Windows8.1 の場合

[スタート] → [すべてのアプリ 

Windows10 の場合

[スタート] → [IJCAD Mechanical 2019] → [IJCAD ライセンス管理] を選択します。

② 返却ライセンスの選択

ダイアログには、そのマシン内で使用中のライセンスの情報が表示されます。
返却するライセンスを選択してから、[返却] をクリックします。



③ 申請者情報の入力

[返却情報確認] ダイアログが表示されます。

申請者情報と申請理由を入力し、
[オンラインによる手続き] をクリック
してください。

(『その他の理由』を選択した場合は、
詳細も入力してください)

返却情報確認

登録者情報
 会社名: インテリジャパン
 登録者名: ○○ ○○
 コンピュータ名: A-01

製品情報
 シリアルキー: IJCAD *****-FRONTMKS
 ライセンスキー: 0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000

申請者情報
 担当者名: ○○ ○○
 電話番号: 000-000-0000
 メールアドレス: sas@intelli.jp


申請理由
 パソコンの変更 利用者の変更
 ネットワーク版への変更 USB版への変更
 バージョンアップに伴う返却 オンラインによる返却に失敗
 その他の理由

オンラインによる手続き メールによる手続き キャンセル

④ 返却完了

[注意事項] をご確認の上、チェックボックスにチェックして
[OK] をクリックしてください。

再度ライセンスの登録を行う際は『[3. ライセンス登録](#)』をご参照ください。

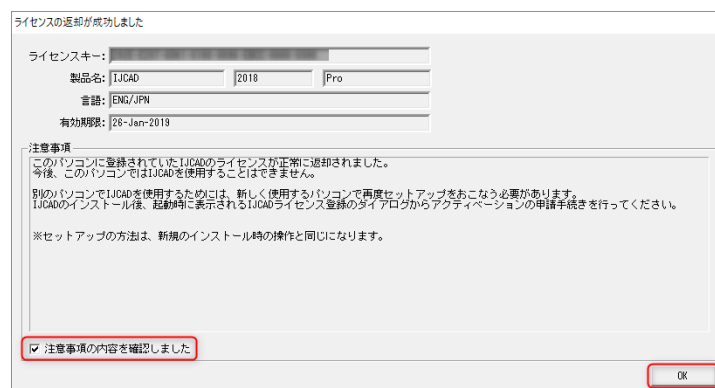

4-2. スタンドアロン版（メール申請）

オンラインでの返却を行うことができない環境の場合は、メールにてご申請いただくことで、インテリジャパンより返却承認用のファイルを発行いたします。

メールでのご申請では、混雑状況によってご返信までに2~3営業日お時間をいただく場合がございます。

① IJCAD ライセンス管理の起動

以下の手順にて [IJCAD ライセンス管理] ダイアログを開きます。

Windows7 の場合

[スタート] → [すべてのプログラム] → [IJCAD Mechanical 2019] → [IJCAD ライセンス管理] を選択します。

Windows8.1 の場合


[スタート] → [すべてのアプリ]  → [IJCAD Mechanical 2019] → [IJCAD ライセンス管理] を選択します。

Windows10 の場合

[スタート] → [IJCAD Mechanical 2019] → [IJCAD ライセンス管理] を選択します。

② 返却ライセンスの選択


ダイアログには、そのマシン内で使用中のライセンスの情報が表示されます。返却するライセンスを選択してから、[返却] をクリックします。

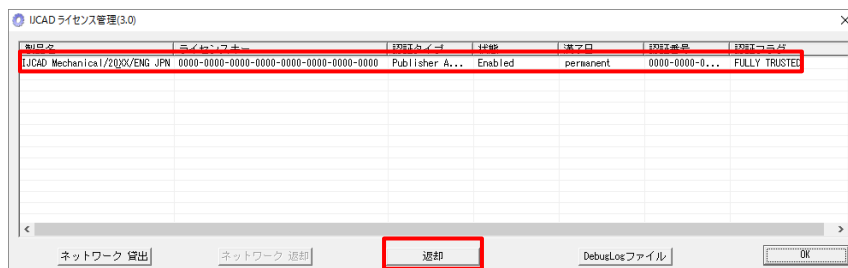

⑧ 返却完了

[注意事項]をご確認の上、
チェックボックスにチェックして
[OK]をクリックしてください。

再度ライセンスの登録を行う際は
『[3. ライセンス登録](#)』をご参照
ください。

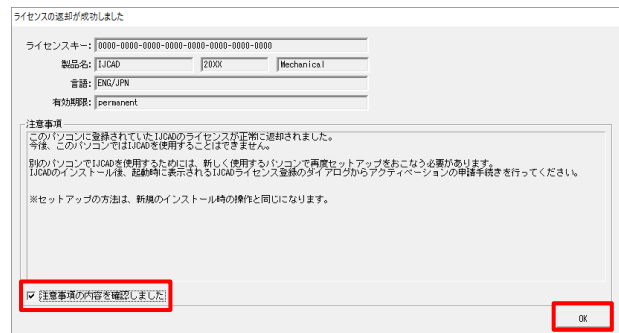

5. 更新インストール

インストール済の製品のアップデート版をインストールする場合、更新インストールを行います。

5-1. 更新インストールについて

- 更新インストールを行う際は、ライセンスの返却は必要ありません。更新インストール後も、現在ご登録中のライセンスをそのままお使いいただくことができます。
- CUI やテンプレートなどのカスタイズも、移行を行わずにそのまま引き継ぐことができますが、念のため事前にバックアップを行ってください。

cuix ファイルなど

⇒C:¥Users¥(ユーザ名) ¥AppData¥Roaming¥IntelliJapan
¥IJCAD Mechanical¥R19¥ja-JP¥Support

テンプレートファイル

⇒C:¥Users¥(ユーザ名) ¥AppData¥Local¥IntelliJapan
¥IJCAD Mechanical¥R19¥ja-JP¥Template

5-2. ユーザ登録

最新版をダウンロードいただく際には、ユーザログインが必要となります。

ユーザ登録がお済みでない場合は、WEB ページ(<https://www.ijcad.jp/>)にて登録を行ってください。

既にご登録がお済みの場合は、『[5-3. 更新インストール手順](#)』へお進みください。

5-3. 更新インストール手順

① 最新版のインストーラのダウンロード


最新版は、WEB ページ (<https://www.ijcad.jp/>) よりダウンロードしていただくことができます。

※ ダウンロードには、ユーザログインが必要となります。

② インストーラの起動

ダウンロードしたフォルダを展開(解凍)し、フォルダ内の [setup.exe] を右クリックし管理者として実行してください。


インストーラが起動します。

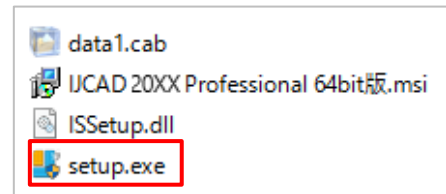

③ 更新インストール

インストーラ起動後、右図のようなダイアログが表示されます。


[はい] をクリックしてください。

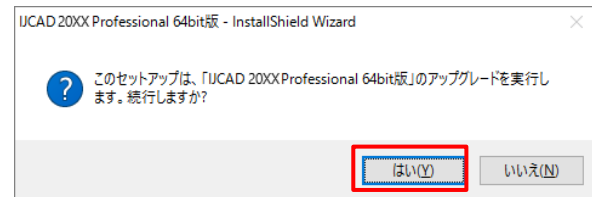

④ インストール

インストールが開始されます。しばらくお待ちください。

完了のメッセージが表示されたら [完了] をクリックしてください。

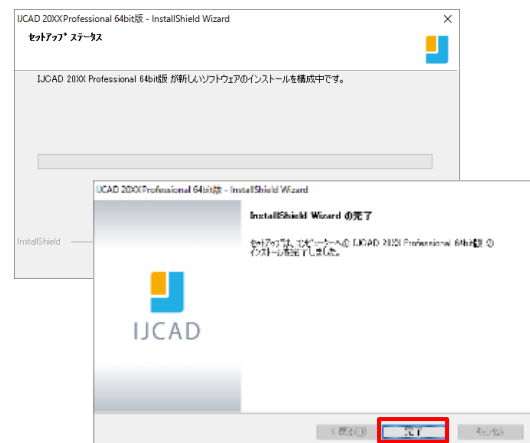

※ 万が一、更新インストールがうまくいかない場合は、一度 IJCAD をアンインストールした後で、新規インストールを実行してください。

6. プログラムのアンインストール

IJCAD Mechanical のプログラムが何らかの原因で破損し、再インストールが必要な場合や、パソコンから削除する必要が生じた場合などには、アンインストールを行います。

6-1. アンインストールの前の注意

- CUI やテンプレートのカスタマイズの情報を引き継ぐ場合は、事前に必ずカスタマイズファイルを別の場所へ保存しておいてください。

cuix ファイルなど

⇒C:\Users\ (ユーザ名) \AppData\Roaming\IntelliJapan
 \IJCAD Mechanical\R19\ja-JP\Support

再インストール後に、同じフォルダへ移します。

テンプレートファイル

⇒C:\Users\ (ユーザ名) \AppData\Local\IntelliJapan
 \IJCAD Mechanical\R19\ja-JP\Template

再インストール後に、同じフォルダへ移します。

また、IJCAD Mechanical 2019 から環境移行のための「マイグレーションツール」が実装されました。簡単に環境の保存と復元が行えます。

P5、「[1-4. 環境移行について](#)」も併せてご覧ください。

- スタンドアロン版にてOSの入れ替えを行われる場合、OSの初期化を行う場合などはアンインストール前にライセンスの返却を行う必要があります。詳しくは『[4. ライセンスの返却](#)』をご参照ください。

アンインストールの処理を行ってもPC内にライセンスの情報は残るため、同じOSにて再インストールを行う場合は、ライセンスの返却や、再登録を行う必要はありません。

6-2. アンインストール手順

① アンインストールの画面へ

コントロールパネルを開き、[プログラムのアンインストール] を選択します。




Windows 8.1 の場合は、スタートボタン横の検索欄から「コントロールパネル」を検索すると、開くことができます。

② アンインストール

リストより [IJCAD Mechanical 2019] を選択した状態でマウスを右クリックし、表示されるメニューから [アンインストール] をクリックしてください。

インストーラが起動し、確認のメッセージが表示されますので [はい] をクリックしてください。

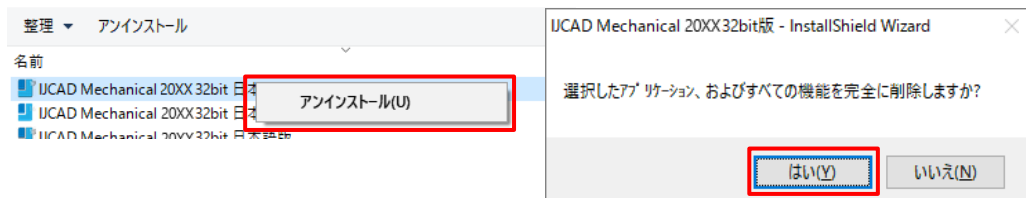

③ アンインストールの完了

完了のダイアログが表示されたら、[完了] ボタンをクリックして終了です。



④ ユーザデータの削除

アンインストール後、ユーザデータを削除して完了です。

C:\¥Users¥（ユーザ名）¥AppData¥Roaming¥IntelliJapan
¥IJCAD Mechanical¥R19

7. サブスクリプションライセンスについて

サブスクリプションのご契約にて取得されたライセンスは、本製品だけでなく、従来製品 IJCAD Mechanical 2017・IJCAD Mechanical 2018 等のライセンスとしてもご利用いただくことができます。

また、サブスクリプション用のライセンスにて本製品の認証を行うことで、従来製品のライセンスは、自動で認証されます。バージョンごとに個別でアクティベーションを行っていただく必要はありません。

スタンドアロン版をお使いのサブスクリプションユーザー様は、以下の方法にてセットアップをおこなってください。

7-1. プログラムのインストール

① WEB サイトへアクセス

インテリジャパンよりお送りしたご案内のメールに記載されている専用 URL より、ダウンロードページにアクセスしてください。

② ZIP ファイルをダウンロード


本製品のインストーラのダウンロードページが開きます。
製品名のリンクをクリックし、ファイルをダウンロードしてください。

- **bit 数**

Windows7/8.1/10 には 32bit と 64bit の OS があります。
お使いの OS が、32bit の OS 場合は 32bit 版、
64bit の OS 場合は 64bit 版をお選びください。


③ ファイルを展開(解凍)

ダウンロードしたファイルは、
圧縮状態のファイルです。
必ず展開(解凍)を行ってください。

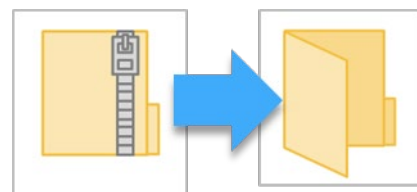

④ [setup.exe] の実行

展開(解凍)後のフォルダを開きます。
フォルダ内の [setup.exe] を
右クリックし管理者として実行してください。

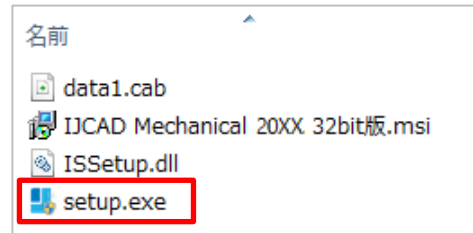


⑤ インストーラの起動

インストーラが起動します。
[次へ] をクリックしてください。



⑥ 使用許諾契約の確認


IJCAD ソフトウェア使用許諾契約書をご確認の上、ご同意いただける場合は『使用許諾契約の全条項に同意します』のチェックボックスにチェックをつけて [次へ] をクリックしてください。

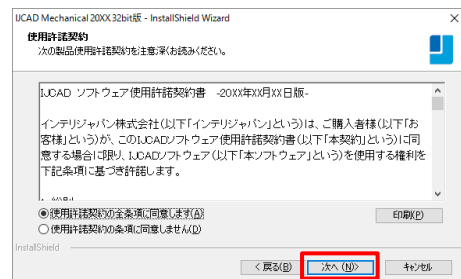

⑦ ユーザ情報の入力

ユーザ名、会社名、シリアルキーを入力して、[次へ] をクリックします。


シリアルキーは、メールでお送りしたライセンス情報の PDF ファイルをご参照ください。

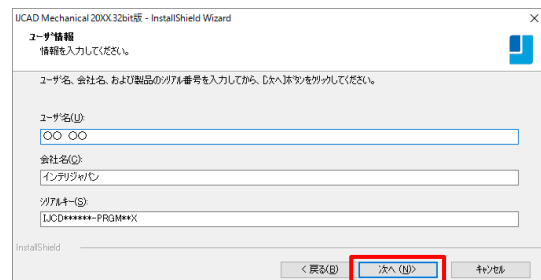

⑧ インストール先の選択

[参照] より、インストール先のフォルダを選択します。


特に指定がなければ、デフォルトの設定のまま [次へ] をクリックしてください。

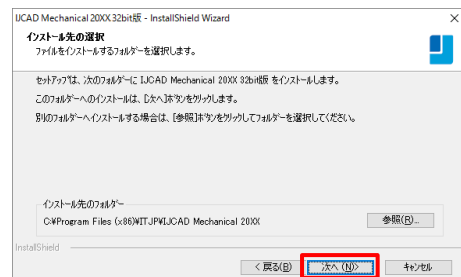

⑨ プログラムフォルダーの選択

プログラムフォルダーの設定を行います。


特に指定がなければ、デフォルトの設定のまま [次へ] をクリックしてください。

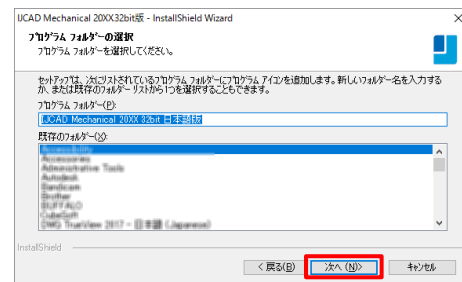

⑩ インストール

インストールが開始されます。しばらくお待ちください。完了のメッセージが表示されたら [完了] をクリックしてください。

デスクトップやスタートメニューに [IJCAD Mechanical 2019] のアイコンが追加されます。

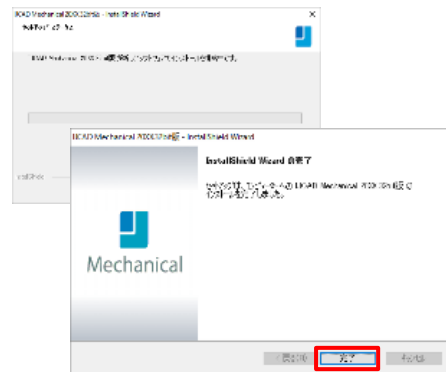

⑪ 起動

※ 初回起動時は、必ず管理者として実行してください。

デスクトップのアイコン上でマウスを右クリックし、表示されるメニューから、[管理者として実行] を選択して起動します。

7-2. ライセンスの登録

まず、サブスクリプション用のライセンスの登録を行います。

本マニュアルの『[3. ライセンス登録](#)』をご参照の上、ライセンスの認証を行ってください。

- オンラインにて認証を行う場合 → 『[3-1. スタンドアロン版（オンライン）](#)』
- メールにて申請を行う場合 → 『[3-2. スタンドアロン版（メール申請）](#)』

7-3. ライセンスの返却

サブスクリプション用のライセンスのご登録が完了しましたら、旧ライセンスのご返却をお願いいたします。

本マニュアルの『[4. ライセンスの返却・移行](#)』をご参照の上、ライセンスの返却を行ってください。

ご返却いただくライセンスが、IJCAD Mechanical 2014 のライセンスの場合、オンライン返却には対応しておりません。ご注意ください。

- オンラインにて返却を行う場合 → 『[4-1. スタンドアロン版（オンライン）](#)』
- メール申請にて返却を行う場合 → 『[4-2. スタンドアロン版（メール申請）](#)』

8. バージョンアップでのインストール

IJCAD Mechanical のバージョンアップによるインストールは、ここで説明する手順で行ってください。

8-1. スタンドアロン版

① 旧ライセンスの返却

前バージョンのライセンスの返却をお願いいたします。
IJCAD Mechanical 2015 以降の製品はオンライン返却が行えます。
『[4-1. スタンドアロン版（オンライン）](#)』をご参照ください。
オンライン返却が行えない場合は、
『[4-2. スタンドアロン版（メール申請）](#)』をご参照ください。

② IJCAD Mechanical のインストール

『[2. プログラムの新規インストール](#)』をご参照ください。

③ 新ライセンスの登録

IJCAD Mechanical 2015 以降の製品はオンライン認証が行えます。
『[3-1. スタンドアロン版（オンライン）](#)』をご参照ください。
オンライン返却が行えない場合は、
『[3-2. スタンドアロン版（メール申請）](#)』をご参照ください

8-2. USB 版

以下の手順により、現在ご使用中の USB キーのライセンスのバージョンを更新することができます。

更新後の USB ライセンスでは、本製品だけでなく、前バージョンの IJCAD Mechanical をご利用いただくことが可能です。

(インテリジャパンより許諾された範囲でライセンスをご利用ください)

- ※ USB キーを更新する際は、まだ更新の申請に使用していないシリアルキーをご使用ください。
同じシリアルキーを使って、複数の USB キーの申請を行うことはできません。

① USB キーを挿入

お手持ちの IJCAD Mechanical の USB キーをご用意ください。

USB キーをパソコンの USB ドライブに挿入します。

※ USB が正常に読み込まれると、USB の後部が赤く点灯します。

② IJCAD_UsbUpdater.exe を起動

以下の手順にて IJCAD_UsbUpdater.exe を起動します。

Windows7 の場合

[スタート] → [すべてのプログラム] → [IJCAD Mechanical 2019] → [IJCAD_UsbUpdater.exe] を選択します。

Windows8.1 の場合

[スタート] → [すべてのアプリ] → [IJCAD Mechanical 2019] → [IJCAD_UsbUpdater.exe] を選択します。

Windows10 の場合

[スタート] → [IJCAD Mechanical 2019] → [IJCAD_UsbUpdater.exe] を選択します。

③ USB 情報の確認

[IJCAD_UsbUpdater] ダイアログが開きます。

[USB 情報] にて、更新する USB キーのバージョンや、グレードに間違いがないかご確認ください。

※ライセンスの情報が表示されていない場合は、[再読込] をクリックして USB キーの情報を読み込んでください。

The screenshot shows the 'IJCAD UsbUpdater' dialog box. It has three main sections: 'ユーザ情報' (User Information), '製品情報' (Product Information), and 'USB情報' (USB Information). The 'USB情報' section contains a '再読込' (Refresh) button, which is highlighted with a red rectangle. Below this section are buttons for '更新承認ファイルの申請' (Apply for update approval file), '更新承認ファイル読み込み' (Load update approval file), and 'クラブボードへのコピー' (Copy to club board).

④ 必要事項の入力

[ユーザ情報] [製品情報] を入力します。

インテリジャパンより納品時にお送りしたメールの添付の PDF ファイル内に記載されているシリアルキーを「シリアルキー新」にご入力ください。

全ての項目の入力が完了しましたら [更新承認ファイルの申請] ボタンをクリックします。

お使いのパソコンからメールが送れない場合は、手順⑥へ進んで下さい。

The screenshot shows the 'IJCAD UsbUpdater' dialog box with the following information entered:

- ユーザ情報:** 会社名: インテリジャパン, 登録者名: ○○ ○○, 電話番号: 000-000-0000, メールアドレス: aaa@intelli.jp, コンピュータ名: A-01
- 製品情報:** シリアルキー-新: IJCD*****-PRGM**U, 旧: IJCD*****-PRGM**U
- USB情報:** Licence1 = IJCAD 2014 Mechanical English/Japanese, Licence2 = IJCAD 2015 Mechanical English/Japanese, Licence3 = IJCAD 2016 Mechanical English/Japanese, Licence4 = IJCAD 2017 Mechanical English/Japanese

 The '更新承認ファイルの申請' button is highlighted with a red rectangle.

⑤ 申請メールの送信

メールフォームが起動します。

本文の内容を変更せずに、そのまま送信してください。

申請後は、ダイアログを閉じ、USB キーを抜いた状態で、インテリジャパンからの返信をお待ちください。

※承認ファイルの発行には、混雑状況により 2~3 営業日ほどお時間がかかる場合がございます。

The screenshot shows an email client window with the following details:

- 差出人(M): aaa@intelli.jp
- 宛先...: activation.support@intelli.jp
- 件名(U): IJCAD UsbUpdater request(インテリジャパン株式会社,00000000)

 The email body contains the following text:


```

    00000000
    会社名:インテリジャパン株式会社
    登録者名:○○ ○○
    電話番号:000-000-0000
    メールアドレス:aaa@intelli.jp
    コンピュータ名:A-01
    シリアルキー(新):IJCD*****-PRGM**U
    シリアルキー(旧):IJCD*****-PRGM**U
    許諾ライセンス一覧
    Licence1 = IJCAD 20XX Mechanical English/Japanese
    Licence2 = IJCAD 20XX Mechanical English/Japanese
    このメールを送信して、更新承認ファイルの申請を行ってください。
  
```

⑥ 申請メールの送信

[IJCAD_UsbUpdater.exe] を実行したパソコンからメール送信ができない場合は、
[クリップボードへのコピー] をクリックします。

メモ帳等に貼り付けし、メール送信できるパソコンから以下の形式でお送りください。

- ・宛先 : activation_support@intelli.jp
- ・タイトル : IJCAD UsbUpdater request
- ・本文 : (クリップボードからの貼り付け)

⑦ 更新承認ファイルの受け取り

インテリジャパン (activation_support@intelli.jp) より、更新承認ファイルが届きます。
更新承認ファイルは、ファイル名が8桁の数字の、拡張子 [LIV] のファイルです。

⑧ 更新承認ファイルの読み込み

再度、USB キーを差し込んだ状態で、
[IJCAD_UsbUpdater.exe] を起動します。


[更新承認ファイル読み込み] ボタンを
クリックしてください。

[開く] ダイアログが起動します。

メールにて受け取った更新承認ファイルを選択して、[開く] ボタンをクリックしてください。




その際 [IJCAD_UsbUpdater] ダイアログの上部に表示されている 8 桁の数字と、メールにて受け取ったファイルのファイル名が同じであることを確認してください。
(数字が異なる場合は、申請時と異なる USB キーを挿入している可能性があります)

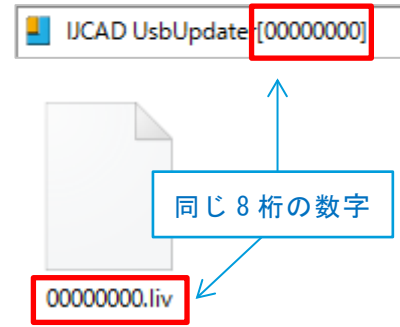

⑨ 更新の完了


ライセンスの情報が更新されると、完了のメッセージが表示されますので、[OK] ボタンをクリックしてください。

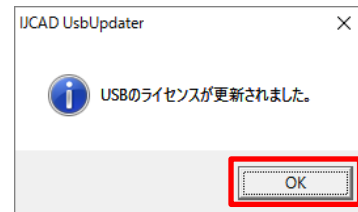

⑩ 再読み込みを行う

[IJCAD_UsbUpdater] ダイアログにて [再読み込み] ボタンをクリックし、[USB 情報] が更新されていることを確認してください。

以下のように変更されていれば、サブスクリプションライセンスへの更新は完了です。

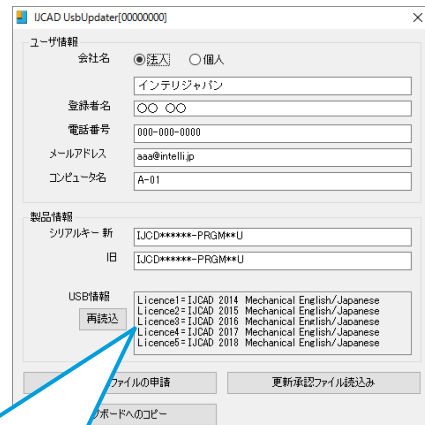

IJCAD Mechanical 2019 ライセンスの場合
Licence1 = IJCAD 2015 Mechanical English/Japanese
Licence2 = IJCAD 2016 Mechanical English/Japanese
Licence3 = IJCAD 2017 Mechanical English/Japanese
Licence4 = IJCAD 2018 Mechanical English/Japanese
Licence5 = IJCAD 2019 Mechanical English/Japanese